



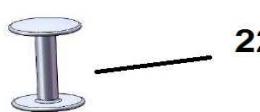
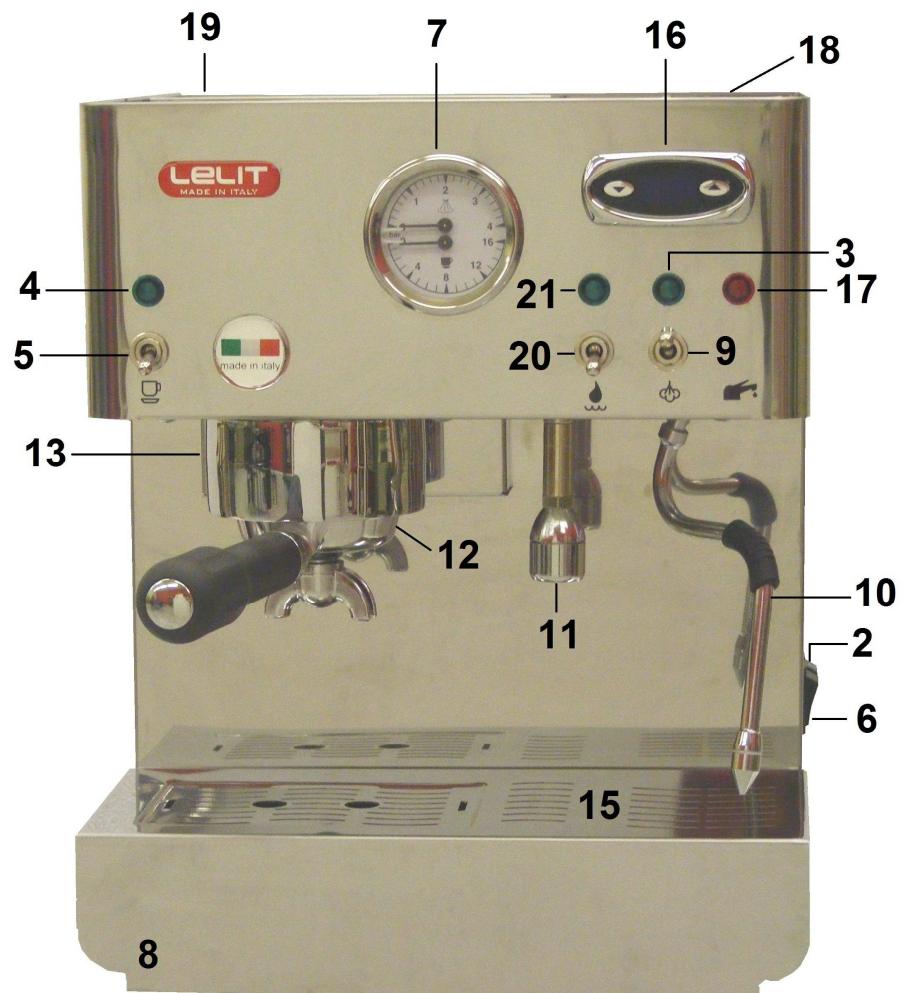
An important choice

PL60PLUST



MACCHINA PER ESPRESSO PROFESSIONALE CON PID E GRUPPO DA 58 MM
PROFESSIONAL ESPRESSO MACHINE WITH PID AND 58MM FILTERHOLDER
PROFESSIONELLE ESPRESSO-MASCHINE MIT PID-GEREGELTER
TEMPERATURSTEUERUNG und 58MM FILTERTRÄGER
ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ КОФЕВАРКА ЭСПРЕССО С PID И ГРУППОЙ 58 ММ





COMPONENTI:

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 1. | Cavo di alimentazione | 15. | Griglia poggiatazze |
| 2. | Interruttore generale on/off | 16. | PID regolatore di temperatura |
| 3. | Spia pronto vapore | 17. | Spia mancanza acqua |
| 4. | Spia pronto caffè | 18. | Coperchio scaldatazzze |
| 5. | Interruttore caffè | 19. | Coperchio contenitore acqua |
| 6. | Interruttore generale vapore | 20. | Interruttore acqua calda |
| 7. | Doppio manometro | 21. | Spia accensione interruttore acqua calda |
| 8. | Coperchio vaschetta raccogli acqua | 22. | Pressino caffè |
| 9. | Interruttore vapore | 23. | Misurino caffè |
| 10. | Lancia vapore | 24. | \ |
| 11. | Beccuccio erogazione acqua calda | 25. | Filtro 1 tazza |
| 12. | Portafiltro 2 vie | 26. | Filtro 2 tazze |
| 13. | Ghiera attacco portafiltro | 27. | \ |
| 14. | Rialzo rimovibile per tazzine espresso | 28. | Filtro resine |

ISTRUZIONI PER L'USO:**Prima accensione della macchina:**

1. Estrarre la macchina dalla scatola e rimuovere tutti i sacchetti e tutto il materiale da imballo.
2. Posizionare la macchina per caffè espresso su una superficie stabile e piana, lontano da fonti di calore e da rubinetti della rete idrica.
3. Alzare (oppure rimuovere completamente) il piccolo coperchio rimovibile (19) posto sulla parte superiore della macchina; estrarre con attenzione il tubicino in plastica con il filtro anti-calcare già inserito (28); in seguito, estrarre il serbatoio di plastica.
4. Riempire il serbatoio con acqua fredda.
5. Rimettere il serbatoio nella sua sede, inserire il tubicino in plastica con il filtro anti-calcare all'interno e chiudere con il piccolo coperchio (19).
6. Inserire la spina del cavo di alimentazione (1) nella presa di corrente (verificare che l'alimentazione elettrica sia idonea alle necessità del prodotto stesso).
7. Inserire il portafiltro (12) nella ghiera di aggancio del portafiltro (13), ruotandolo con forza da sinistra verso destra, in modo che il portafiltro si scaldi e che sia poi pronto per l'utilizzo.
8. Accendere la macchina premendo l'interruttore generale (2); il LED integrato nell'interruttore conferma l'accensione: si aziona automaticamente l'accensione del gruppo caffè e la ricarica della caldaia vapore. Contemporaneamente alzare/accendere l'interruttore acqua calda (20): non appena esce acqua dal beccuccio erogazione acqua calda (11) abbassare/spegnere l'interruttore acqua calda (20).
9. Premere l'interruttore (6) che aziona il riscaldamento caldaia vapore: la spia pronto caffè (4) e la spia pronto vapore (3) si spengono per confermare che la macchina è pronta per l'uso.
10. Il regolatore di temperatura Termopid (16) visualizzerà i gradi della caldaia caffè, controllando il riscaldamento.
11. Il regolatore di temperatura è impostato dalla fabbrica a 95°C , temperatura ideale per la preparazione del caffè. (Se si desidera cambiare la temperatura del Termopid, seguire le istruzioni del paragrafo *Regolazione della temperatura in caldaia tramite il controllo Termopid*).

Preparazione del caffè espresso con caffè macinato:

12. Controllare che il serbatoio interno contenga acqua. **ATTENZIONE:** il serbatoio interno è munito di un dispositivo galleggiante che controlla la presenza ed il livello dell'acqua. Dovesse mancare l'acqua nel serbatoio, la spia mancanza acqua (17) si accende in automatico e contemporaneamente parte il segnale acustico del buzzer. Solo rimettendo acqua fredda nel serbatoio interno (come descritto nel paragrafo *Prima accensione della macchina*, ai punti 3-5) la spia si spegnerà ed il buzzer smetterà di suonare, confermando il livello idoneo dell'acqua. **NB:** Il serbatoio deve essere riempito fino al livello MAX indicato sulla carrozzeria.
13. Seguire le istruzioni del punto 9 in caso le operazioni ivi descritte non fossero ancora state compiute.
14. Non appena il display del Termopid (16) visualizza la temperatura impostata e la lampada spia segnalatrice pronto caffè (4) si spegne, la macchina è pronta per l'uso.
15. Inserire il filtro (25-26) nel portafiltro (12). Versare la quantità di caffè macinato desiderata (1 misurino (23) corrisponde a 1 dose di caffè, per 2 tazzine versare 2 misurini) nel portafiltro (12), pressare il caffè con il pressino (22) ed alla fine inserire il portafiltro (12) nell'anello di aggancio della sede del portafiltro (13) ruotandolo da sinistra verso destra con forza.
16. Posizionare la/le tazzina/e sulla grata removibile poggia tazza (14). **NB:** La macchina è prevista per utilizzo di tazzine espresso da posizionare sul piano rimovibile (14) e per utilizzo di tazze mug con un'altezza massima di 11cm da posizionare direttamente sulla griglia (15).
17. **NB: L'interruttore caffè (5) ha 2 posizioni:** in alto acceso, in basso spento. Accendere l'interruttore caffè (5) ed una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata abbassare l'interruttore a leva (5) per arrestare l'erogazione.
18. Togliere il portafiltro (12) dalla ghiera (13) e gettare via i fondi di caffè. **NB:** Per mantenere il gruppo caffè alla temperatura giusta si raccomanda di lasciare il portafiltro (12) vuoto (senza caffè) agganciato nel suo supporto (13).

Vapore:

19. Controllare che il serbatoio interno contenga acqua. **ATTENZIONE:** il serbatoio interno è munito di un dispositivo galleggiante che controlla la presenza ed il livello dell'acqua. Dovesse mancare l'acqua nel serbatoio, la spia mancanza acqua (17) si accende in automatico e contemporaneamente parte il segnale acustico del buzzer. Solo rimettendo acqua fredda nel serbatoio interno (come descritto nel paragrafo *Prima accensione della macchina*, ai punti 3-5) la spia si spegnerà ed il buzzer smetterà di suonare, confermando il livello idoneo dell'acqua. **NB:** Il serbatoio deve essere riempito fino al livello MAX indicato sulla carrozzeria.
20. Attivare il gruppo vapore premendo l'interruttore generale (6) (se non è stato precedentemente premuto): in seguito, si spegnerà la spia tensione (3): la macchina ha raggiunto la giusta temperatura ed è pronta per l'erogazione del vapore.
21. Mettere sotto il tubo vapore multi-direzionale (10) il recipiente con la bevanda desiderata.
22. Alzare l'interruttore di erogazione vapore (9) lasciando la lancia vapore sempre immersa nel liquido per evitare eventuali spruzzi di bevanda calda.
23. Abbassare l'interruttore vapore (9) per arrestare l'erogazione ed estrarre la lancia (10) dal liquido ad erogazione terminata.
24. Il tubo erogazione vapore (10) può diventare molto caldo per cui si consiglia di maneggiarlo esclusivamente tramite l'apposita protezione in gomma.
25. Pulire accuratamente l'erogatore vapore (10) con un panno umido.

Acqua calda:

26. Controllare che il serbatoio interno contenga acqua. **ATTENZIONE:** il serbatoio interno è munito di un dispositivo galleggiante che controlla la presenza ed il livello dell'acqua. Dovesse mancare l'acqua nel serbatoio, la spia mancanza acqua (17) si accende in automatico e contemporaneamente parte il segnale acustico del buzzer. Solo rimettendo acqua fredda nel serbatoio interno (come descritto nel paragrafo *Prima accensione della macchina*, ai punti 3-5) la spia si spegnerà ed il buzzer smetterà di suonare, confermando il livello idoneo dell'acqua. **NB:** Il serbatoio deve essere riempito fino al livello MAX indicato sulla carrozzeria.
27. Attendere che il display del Termopid (16) visualizzi la temperatura impostata e che la spia pronto caffè (4) si spenga.
28. Porre un recipiente sotto il beccuccio acqua calda (11) ed alzare l'interruttore acqua calda (20). La spia (21) conferma accensione. Ad ottenimento della quantità desiderata abbassare l'interruttore acqua calda (20) per arrestare l'erogazione.
29. Dopo il prelievo di acqua calda si raccomanda di controllare che il serbatoio interno contenga acqua ed eventualmente di ripristinare il livello come indicato al punto 24.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA IN CALDAIA TRAMITE IL CONTROLLO TERMOPID:

Il Termopid e' stato impostato dalla fabbrica a 95°C. Per poter intervenire sulla regolazione procedere come segue:

1. premere il tasto ; non appena sul display compare la scritta "PRG" premere il tasto ;
2. quando il display visualizza la temperatura della caldaia , impostare con i tasti e il valore della temperatura desiderata, da un minimo di **80C°** ad un massimo di **130C°**.
3. dopo 3 secondi dalla pressione dell'ultimo tasto il dato è memorizzato ed il display visualizza la temperatura.

NB: se la temperatura viene impostata ad una soglia troppo elevata, sotto la richiesta di erogazione caffè il display comincerà a lampeggiare.

MANUTENZIONE ORDINARIA E PRECAUZIONI:

- Si consiglia di pulire il tubo vapore (10) dopo ogni utilizzo.
- Per la pulizia della macchina utilizzare un panno umido d'acqua.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non immergere l'apparecchio in acqua.
- Fare funzionare l'apparecchio soltanto sotto controllo di adulti e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non lavare filtri e portafiltro in lavastoviglie.
- Durante il normale funzionamento alcune parti della carrozzeria della macchina possono raggiungere temperature elevate: maneggiare con cautela!
- Il dispositivo controllo temperatura Termopid e' stato impostato a valori di fabbrica per un caffè espresso ottimale. Durante il riscaldamento e l'erogazione di caffè o acqua la temperatura può avere un'oscillazione di 10/12°C in + o in - rispetto a quella impostata. E' stato inserito anche un avvertimento: dopo i 113°C il display del Termopid visualizza la temperatura ma ad intermittenza; e' del tutto normale, in quanto questo avverte l'operatore che il caffè non uscirà buono se erogato con una temperatura così alta.

Nota Bene: La macchina è dotata di un serbatoio d'acqua con una capacità di 2,7l predisposto con rilevatore di mancanza acqua collegato ad una spia allarme (17) ed un buzzer. Il suono del buzzer per segnalare la mancanza dell'acqua al momento dell'accensione della macchina è diverso dal suono emesso per segnalare la mancanza durante il normale funzionamento. Il ripristino del livello dell'acqua nel serbatoio determinerà sia lo spegnimento della spia allarme (17) sia l'interruzione del buzzer. Se l'acqua finisce durante il normale funzionamento il rilevatore mancanza acqua consente 15sec. di tempo per fare il caffè; un volta finita l'erogazione del caffè si consiglia di riempire il serbatoio fino al livello max. indicato.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso e di controllare periodicamente il livello dell'acqua nel serbatoio interno.

Filtro a resine in dotazione (montato sul tubo pescaggio acqua, all'interno del serbatoio): serve a proteggere il meccanismo interno dai depositi di calcare; è un addolcitore usa e getta specifico per macchine da caffè che va cambiato in base a durezza e consumo dell'acqua seguendo le indicazioni nella tabella sotto:

Durezza acqua	Quantità
10°F	90 litri
20°F	45 litri
27°F	35 litri
35°F	23 litri
45°F	20 litri

NB: E' necessario cambiare il filtro dopo il consumo della quantità acqua indicata nella tabella sopra, altrimenti i depositi di calcare possono danneggiare la macchina (danno non coperto dalla garanzia).

DATI TECNICI:

Alimentazione elettrica: 220-230V: 50Hz - 220-230V: 60Hz

Resistenza caffè: 1200W

Resistenza vapore: 1200W

Pressione pompa caffè: 12/15 bar

Pompa caldaia caffè ULKA: 48W -- Pompa caldaia vapore ULKA: 21W

Regolazione Termopid: da min. 80°C fino a max. 130°C

Capacità serbatoio acqua: 2,7 litri

Capacità caldaia caffè: 300 ml -- Capacità caldaia vapore: 400 ml

Dimensioni (HxLxP): 30x30x42 cm -- Peso netto: 14,7 kg

Funzionamento: caffè macinato

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PIÙ FREQUENTI:

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto, costruito secondo le ultime innovazioni tecnologiche. Seguendo scrupolosamente le semplici operazioni riguardanti l'uso corretto del nostro prodotto in conformità alle prescrizioni essenziali di sicurezza indicate nel presente manuale, potrà ottenere il massimo delle prestazioni e verificare la notevole affidabilità di questo prodotto nel corso degli anni. Di seguito forniamo una pratica tabella riportante alcuni malfunzionamenti e le loro relative rapide soluzioni:

PROBLEMI	CAUSA	SOLUZIONE
Il caffè esce troppo freddo	1. La macchina non è a giusta temperatura. 2. Mancato preriscaldamento del portafiltro 3. Mancato preriscaldamento delle tazze 4. Il termostato non lavora entro i valori ottimali.	1. Rispettare le indicazioni riportate nei paragrafi "messa in funzione della macchina" e "preparazione del caffè espresso" 2. Il portafiltro deve essere riscaldato contemporaneamente all'acqua, vedi paragrafo "messa in funzione della macchina" 3. Scaldate adeguatamente le tazze sull'apposito scadatizze (18) 4. Rivolgersi al CENTRO DI ASSISTENZA
Il caffè esce troppo rapidamente	1. La quantità di caffè è insufficiente 2. Pressatura del caffè insufficiente 3. Caffè vecchio o inadatto	1. Aumentare la dose di caffè 2. Premere maggiormente il caffè 3. Sostituire il caffè
Il caffè esce tra il gruppo erogazione ed il portafiltro	1. Il portafiltro non è inserito correttamente 2. Eccessiva quantità di caffè nel filtro 3. Il bordo del portafiltro non è stato pulito 4. La guarnizione sottocoppa è usurata	1. Inserirlo in modo corretto 2. Diminuire la quantità di caffè 3. Togliere I residui di caffè dal bordo del portafiltro pulire la guarnizione sottocoppa. 4. Rivolgersi al CENTRO DI ASSISTENZA
Il caffè esce a gocce	1. La quantità di caffè è eccessiva 2. Eccessiva pressatura del caffè	1. Diminuire la quantità di caffè 2. Pressare meno il caffè
La macchina non eroga vapore con interruttori (6) e (9) accesi	1. Micropompa non funzionante 2. Il foro del terminale del tubo vapore è ostruito 3. Manca acqua nel serbatoio	1. Rivolgersi al CENTRO DI ASSISTENZA 2. Pulire il foro con l'ausilio di un ago 3. Vedi paragrafo "messa in funzione della macchina"
La macchina non funziona e la spia dell'interruttore non si accende	1. Possibile disconnessione dalla rete elettrica. 2. La spina del cavo di alimentazione non è inserita correttamente 3. Il cavo di alimentazione è danneggiato	1. Controllare inserimento spina e presa corrente. 2. Inserire correttamente la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente 3. Rivolgersi al CENTRO DI ASSISTENZA per la sostituzione del cavo

L'elenco aggiornato dei centri assistenza autorizzati LELIT è disponibile all'indirizzo

<http://www.lelit.com/web/assistenza.asp> .

I dati e le immagini riportati potranno subire variazioni senza preavviso al fine del miglioramento delle prestazioni della macchina.

COMPONENTS :

1.	Power cord	15.	Drip grill
2.	Main switch on/off	16.	PID - coffee boiler temperature controller
3.	Steam ready pilot light	17.	Water missing pilot light
4.	Coffee ready pilot light	18.	Cup warming on top of the machine
5.	Coffee switch	19.	Removable cover for water tank
6.	Steam group main switch	20.	Hot water switch
7.	Double manometer	21.	Hot water pilot light
8.	Cover for water tray	22.	Tamper
9.	Steam switch	23.	Coffee doser
10.	Steam tube with safety protection	24.	\
11.	Hot water tube	25.	Filter 1 cup
12.	Filter holder (2 ways)	26.	Filter 2 cups
13.	Support for filter holder connection	27.	\
14.	Removable tray/grill for espresso cup	28.	Resin filter (inside water tank)

USER INSTRUCTIONS:**Starting the machine:**

1. Remove the machine from its packing and make sure all packing parts have been taken off (including the protection bags).
2. Lay the machine on a flat and steady surface far away from hot places and from the water taps.
3. Remove the water tank cover (19) on the top of the machine; extract the plastic tube that has a resin filter (28) attached; extract the water tank.
4. Fill the tank with cold water.
5. Replace the water tank back in the machine; insert the plastic tube and pay attention not to bend it; replace the cover (19) in its right position.
6. Insert the power cord (1) in the mains. Make sure that the wall socket is of the right voltage.
7. Place the filter holder (12) under the brewing group (13) and turn it from the left to the right. Leave it there so that it can get warm and it gets ready for use.
8. Turn on the machine by pressing the main switch (2); the build-in pilot light confirms that the machine is on. The coffee group and the steam boiler recharge go on automatically. Press the hot water toggle switch (20) up: once water will flow out of the water tube (11) press the toggle switch (20) down.
9. Press the steam group main switch (6) in order to turn on the boilers' heating element: the coffee ready pilot light (4) and the steam ready pilot light (3) will go off confirming that the machine is ready for use.
10. The PID (16) will visualize the degrees inside the coffee boiler and will control the boiler's heating.
11. The PID is already set from the producer on 95°C, i.e. the ideal temperature for a good cup of coffee. (If you want to change the PID's temperature, please follow the instructions written under How to set the temperature inside the boiler by means of the PID).

Making an espresso with ground coffee:

12. Check that the tank contains water. **ATTENTION:** the internal tank has a special floating device that controls the water level. In case of lack of water, the water missing pilot light (17) comes on automatically and at the same time the sound alarm buzzes. Please fill the water tank with water (as described under Starting the machine, points 3-5): this will shut off the pilot light (17) and the buzzer, confirming that the water level is suitable. NB: the water tank must be filled in with water till the MAX level indicated on the appliance body.
13. Follow the instruction at point 9 in case the above written operations have not been yet done.
14. As soon as the PID's (16) display shows the set temperature and the coffee ready pilot light (4) goes off, the machine is ready for use.
15. Place the filter (25-26) in the filter holder (12). Lock the filter holder (12) in the brewing group (13) turning it from the left to the right, after having poured the desired quantity of ground coffee (1 doser (23) corresponds to 1 coffee dose; to get 2 coffee cups pour 2 dozers of ground coffee in the filter holder (12)) and after having pressed it properly with the pressing tool/tamper (22).
16. Place the espresso cup/s on the grill for espresso cups (14). NB: this machine has a removable tray (14) for espresso cups and a drip grill (15) for cups/mug of max. 11cm height.
17. **NB: The coffee switch (5) has 2 positions:** up it's on, down it's off. Turn the coffee switch on (5) to start brewing and once you have reached the desired quantity of coffee press the toggle switch (5) down to stop dispensing the coffee.
18. Remove the filter holder (12) from its support (13) and throw away the coffee grounds. NB: Place the filter holder (12) empty (without coffee) back in its support (13) in order to maintain the entire coffee group at the suitable temperature.

Steam:

19. Check that the tank contains water. **ATTENTION:** the internal tank has a special floating device that controls the water level. In case of lack of water, the water missing pilot light (17) comes on automatically and at the same time the sound alarm buzzes. Please fill the water tank with water (as described under Starting the machine, points 3-5): this will shut off the pilot light (17) and the buzzer, confirming that the water level is suitable. NB: the water tank must be filled in with water till the MAX level indicated on the appliance body.
20. Switch on the steam group by pressing the steam main switch (6) (only if it has not been yet done): the pilot light (3) gets off. The machine is at the right temperature, ready to make steam.
21. Place the cup/mug with the drink to be heated under the steam tube (10).

22. Press the toggle steam switch (9) up paying attention that the steamer always stays immerse in the liquid, to avoid possible hot drink sprays.
23. Press the toggle steam switch (9) down to stop steaming and remove the steam tube (10) from the cup/mug.
24. The steam tube (10) can become extremely hot so make sure to handle it only touching the rubber safety protection.
25. Clean the steam tube (10) accordingly with a normal damp cloth.

Hot water:

26. Check that the tank contains water. **ATTENTION:** the internal tank has a special floating device that controls the water level. In case of lack of water, the water missing pilot light (17) comes on automatically and at the same time the sound allarm buzzes. Please fill the water tank with water (as described under Starting the machine, points 3-5): this will shut off the pilot light (17) and the buzzer, confirming that the water level is suitable. NB: the water tank must be filled in with water till the MAX level indicated on the appliance body.
27. Wait till the PID's (16) display shows the set temperature and the coffee ready pilot light (4) goes off.
28. Place a mug under the hot water faucet (11) and press the hot water switch (20) up: the pilot light (21) confirms the starting. Once you get the desired amount of hot water press the switch (20) down to stop dispensing.
29. After having taken hot water, always check that there is still water in the tank and if it is necessary, fill the water tank with water.

HOW TO SET THE BOILER'S TEMPERATURE BY MEANS OF THE PID:

The PID has been set by the producer of this machine on a temperature of 95°C. In order to change the temperature please proceed as follows:

4. press the button  ; as soon as the display shows the writing "PRG" press the button ;
5. as soon as the display shows the boiler's temperature, help yourself with the buttons  and  in order to set the desired temperature, starting from a min. of **80C°** up to a max. of **130C°**.
6. after 3 sec. from pressing the last button, the inserted temperature is memorized and the display shows the set temperature.

NB: if the temperature is set too high, once a coffee request is made, the display starts to flash.

ROUTINE MAINTENANCE AND PRECAUTIONS:

- Clean up the steam tube (10) after every use.
- Use a normal damp cloth to clean the machine.
- Do not leave the machine outdoors.
- Do not immerse the machine in water.
- Use the machine only under adult control and keep it away from children's reach.
- Do not wash filters and filter holder in the dishwasher.
- During normal functioning some parts of the appliance body can reach high temperatures: please handle with due caution!
- The PID is already set by the producer on the right temperature for an excellent espresso. During heating and coffee or water distribution, the temperature can oscillate (+/- 10/12°C). A warning has been also inserted: after 113°C the PID's display shows the temperature but intermittently; this is normal: it warns the user that the coffee will not be good if made with such high temperature.

ATTENTION: the machine is equipped with a water tank of 2.7l with missing water sensor connected to an allarm pilot light (17) and also to a buzzer. The sound of the buzzer caused by the lack of water at starting the machine is different from the sound made to indicate the lack of water during normal functioning. The restoration of the suitable water level will shut off the allarm pilot light (17) and the buzzer. If the water finishes during the normal functioning the missing water sensor will allow 15sec. of time to finish the coffee; once the coffee is done the water tank must be filled with water till the max level indicated on the appliance body.

We suggest reading the instruction booklet carefully and checking the water level in the water tank regularly.

Water softener included (inserted on the plastic tube, inside the water tank): one way water softener for espresso machines. It protects the machine from limestone residues. It needs to be replaced according to the water hardness and consumption following the below table:

Water hardness	Quantity
10°F	90 lt
20°F	45 lt
27°F	35 lt
35°F	23 lt
45°F	20 lt

NB: It's necessary to replace the resin filter as indicated above otherwise the limestone residues can damage the coffee machine (the warranty does not cover this type of damage).

Technical data:

Power supply: 220-230V: 50Hz - 220-230V: 60Hz
 Coffee heating element: 1200W
 Steam heating element: 1200W
 Coffee pump pressure: 12/15 bar
 Pump on coffee boiler (ULKA): 48W -- Pump on steam boiler (ULKA): 21W
 PID's regulation: from 80°C up to 130°C
 Water tank capacity: 2,7 litri
 Coffee boiler capacity: 300 ml – Steam boiler capacity: 400 ml
 Dimensions (HxLxP): 30*30*42 cm – Net Weight: 14,7 kg
 To be operated with ground coffee

TROUBLESHOOTING:

We thank you for buying one of our products, projected and assembled in accordance with the most up-to date technological innovations.

Following carefully the simple operations described in this manual, which respect to all essential safety regulations, you will get the best performances and will appreciate the remarkable reliability of this product in the years to come.

Please find below the description of the most frequent problems and of their solution:

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Coffee too cold	1. The machine had not reached the proper temperature 2. Filter-holder not preheated 3. Cups not preheated 4. Thermostat malfunctions.	1. See section "Starting the Machine" and "Making an Espresso" 2. Filter-holder must be heated together with the water – see section "Starting the Machine" 3. Properly heat the cups on the cup-warmer (18) 4. Contact the nearest SERVICE CENTER
Coffee comes out too quickly	1. Too little coffee in the filter 2. Coffee not pressed enough 3. Coffee is old or unsuitable	1. Put more coffee in the filter 2. Press coffee more firmly 3. Use a different coffee blend
Coffee leaks between the coffee group and the filter-holder	1. Filter-holder not properly inserted 2. Too much coffee in the filter 3. Edge of the filter-holder not clean 4. The douche seal is worn out or damaged	1. Insert the filter-holder correctly 2. Put less coffee in the filter 3. Clean the edge of the filter-holder 4. Contact the nearest SERVICE CENTER
Coffee comes out in drops	1. Too much coffee in the filter 2. Coffee too firmly pressed	1. Put less coffee in the filter 2. Press the coffee more gently
The machine does not produce steam even if the switches (6) and (9) are on	1. Micro pump not functioning 2. Obstructed outlet hole at end of steam pipe 3. Too little water in tank	1. See section "Steam" 2. Clean the outlet hole with a needle 3. See section "Starting the Machine"
The machine does not work and the ON light on button (2) does not turn on.	1. No electricity/power supply 2. The power cable is not properly plugged in. 3. The power cable is damaged	1. Check and restore the electrical power 2. Plug in the power cable correctly 3. Contact the nearest SERVICE CENTER for a replacement cable

The inserted data and pictures can be subject to changes without previous notice for the improvement of the machine's performances.

Komponenten:

- | | |
|--|--|
| 1. Stromkabel | 15. Tassenabstellfläche / Abstellgrill |
| 2. Hauptschalter An/Aus | 16. Thermo-PID-Steuerung |
| 3. Leuchtdiode Dampf | 17. Leuchtdiode "fehlendes Wasser" |
| 4. Leuchtdiode Espresso | 18. Passiv beheizte Tassenabstellfläche auf der Maschine |
| 5. Kipphebelschalter Espresso | 19. Abdeckung für Wassertank |
| 6. Hauptschalter An/Aus Dampf | 20. Kipphebelschalter für Heißwasser-Entnahme |
| 7. Manometer | 21. Leuchtdiode bei Heißwasser-Entnahme |
| 8. Abdeckung Wasserauffangschale | 22. Press-Stempel / Tamper |
| 9. Kipphebelschalter Dampf | 23. Meßlöffel caffè |
| 10. Dampfhahn | 24. \ |
| 11. Auslaßhahn für Heißwasser | 25. Filter 1 Tasse |
| 12. Siebträger mit Zwei-Nasen-Auslauf | 26. Filter 2 Tassen |
| 13. Siebträgeraufnahme | 27. \ |
| 14. Entfernbare Erhöhung für Espresso-Tassen | 28. Harzfilter für Wasseransaugschlauch |

Bedienungsanleitung:**Erstinbetriebnahme:**

1. Entnehmen Sie die Maschine der Verpackungsschachtel und entfernen Sie alle weiteren Verpackungsmaterialien wie Plastik etc.
2. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie die Maschine fern von Wärmequellen und/oder Wasserquellen.
3. Öffnen Sie den Deckel für das Wasserbehälterfach (19), welches sich hinten oben auf der Maschine befindet und entnehmen Sie vorsichtig die Wasserschläuche, an dessen Ende sich bereits der Harzfilter (28) befindet. Danach entnehmen Sie den Wasserbehälter.
4. Befüllen Sie den Wassertank mit frischem kaltem Wasser.
5. Stellen Sie den Wasserbehälter anschließend wieder an seinen vorgesehenen Platz zurück und führen die Schläuche mit dem Harzfilter wieder in den Wassertank ein und kontrollieren Sie, dass die beiden Schläuche nicht geknickt sind. Anschließend den Deckel (19) wieder schließen.
6. Schließen Sie das Stromkabel der Maschine (1) an eine Steckdose an und beachten Sie die korrekte Stromspannung.
7. Nehmen Sie den Siebträger (12) und setzen diesen in die Siebträgerhalterung (13) ein, indem Sie den Siebträger von links nach rechts hineindrehen. Damit kann der Siebträger sich aufwärmten und ist somit leichter bereit für die spätere Nutzung.
8. **!!** Schalten Sie die Maschine an, indem Sie den Hauptschalter (2) betätigen. Das Aufleuchten des Lämpchen des gleichen Hauptschalters zeigt Ihnen die Stromversorgung der Maschine an. Die Maschine beginnt nun automatisch den Kessel für Espresso/Heißwasser und den Kessel für Dampf zu füllen bzw. aufzuheizen. Stellen Sie nun sofort den Kipphebel für Heißwasser (20) an und warten solange, bis heißes Wasser aus dem Auslaßhahn (11) kommt. Dann stellen Sie den Kipphebelschalter für Heißwasser (20) wieder ab. Nun sind die Kessel korrekt befüllt. Dieser wichtige Vorgang muss nur bei Erst-Inbetriebnahme erfolgen, danach nicht mehr. **!!**
9. Betätigen Sie den Hauptschalter für Dampf (6), dadurch heizt der Dampfkessel auf. Nach einer kurzen Aufheizphase signalisiert das Ausleuchten der Leuchtdiode für espresso (4) und der Leuchtdiode für Dampf (3), dass die Espresso-Maschine bereit zur Nutzung ist. Anmerkung. Beide Kreisläufe können auch einzeln geschaltet werden, möchten Sie lediglich espresso beziehen, ohne Milch aufzuschäumen, kann der Bereich Dampf mit dem Hauptschalter (6) ausgeschaltet bleiben.
10. Die Thermo-PID-Steuerung (16) zeigt die Heizkesseltemperatur an und kontrolliert die Temperatur im Heizkessel.
11. Die Thermo-PID-Steuerung ist ab Werk auf 95 Grad eingestellt, die ideale Temperatur für die Espresso-Zubereitung. (Wenn Sie die Temperatur der Thermo-PID-Steuerung ändern möchten, befolgen Sie bitte die Anleitungen im Kapitel „Regelung der Heizkesseltemperatur mit Hilfe der Thermo-PID-Steuerung“)

Zubereitung eines caffè mit gemahlenem Pulver:

12. Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter (1) mit Wasser befüllt ist. **ACHTUNG:** Der Wassertank ist mit einem Schalter ausgestattet, welcher die Menge des Wassers überwacht. Sollte nicht genügend Wasser im Wassertank sein oder gar kein Wasser sich im Wassertank befinden, leuchtet die Diode "fehlendes Wasser" (17) automatisch auf und gleichzeitig ertönt ein Warnton. Erst wenn Sie wieder frisches Wasser in den Wasserbehälter füllen (wie in den Punkten 3-5 des Absatzes Erstinbetriebnahme beschrieben) geht die Leuchtdiode aus und der Warnton ertönt nicht mehr und es wird somit die korrekte Befüllung des Wassertankes bestätigt. **Beachten:** Der Wasserbehälter soll bis zum Maximum-Stand befüllt werden, dieser Maximum-Stand ist am Gehäuse angezeigt.
13. Befolgen Sie bitte die Anweisungen des Punktes 9, sollte dieser noch nicht ausgeführt worden sein.
14. Sobald die Thermo-PID-Steuerung (16) die eingestellte Temperatur anzeigt und die Leuchtdiode espresso (4) ausleuchtet, ist die Maschine betriebsbereit.
15. Setzen Sie den Filter (25 – 26) in den Siebträger (12). Füllen Sie die gewünschte Menge an Espresso-Pulver in den Siebträger (1 Meßlöffel (23) entspricht der Menge für einen espresso mit dem kleinen Sieb, 2 Meßlöffel entsprechen der Menge für zwei espressi mit dem großen Sieb), drücken Sie das Pulver mit dem Preßstempel/Tamper (22) an und setzen den Siebträger dann in die Siebträgeraufnahme (13) ein, indem Sie den Siebträger kräftig von links nach rechts eindrehen.
16. Anschließend positionieren Sie die Espresso-Tassen auf der Tassenabstellfläche (14) unter den Auslauf des Siebträgers. **Beachten:** Die Maschine kann sowohl mit kleinen Espresso-Tassen benutzt werden, welche auf die entfernbarer Erhöhung für Espresso-Tassen (14) abgestellt werden können, als auch für größere Tassen mit einer max. Höhe von 11 cm, welche direkt auf die Tassenabstellfläche (15) abgestellt werden.

17. **Achtung: Der Kipphebelschalter für espresso (5) hat 2 Positionen:** nach oben "an", nach unten "aus". Nachdem Sie den Kipphebelschalter für espresso (5) angestellt haben und die gewünschte Menge an espresso erhalten haben, stellen Sie den Kipphebel für espresso (5) auf aus, um den Espresso-Bezug zu beenden.
18. Entnehmen Sie nun den Siebträger (12) aus der Siebrägeraufnahme (13) und werfen den nassen "Puck" (restliche Pulver) weg. **Achtung:** Um den Siebträger/Siebrägeraufnahme in der richtigen Temperatur zu halten, empfiehlt es sich, den Siebträger (12) leer in der Siebrägeraufnahme (13) zu belassen.

Dampfentnahme:

19. Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter (1) mit Wasser befüllt ist. **ACHTUNG:** Der Wassertank ist mit einem Schalter ausgestattet, welcher die Menge des Wassers überwacht. Sollte nicht genügend Wasser im Wassertank sein oder gar kein Wasser sich im Wassertank befinden, leuchtet die Diode "fehlendes Wasser" (17) automatisch auf und gleichzeitig ertönt ein Warnton. Erst wenn Sie wieder frisches Wasser in den Wasserbehälter füllen (wie in den Punkten 3-5 des Absatzes Erstinbetriebnahme beschrieben) geht die Leuchtdiode aus und der Warnton ertönt nicht mehr und es wird somit die korrekte Befüllung des Wassertankes bestätigt. **Beachten:** Der Wasserbehälter soll bis zum Maximum-Stand befüllt werden, dieser Maximum-Stand ist am Gehäuse angezeigt.
20. Stellen Sie den Dampfbereich an, indem Sie den Hauptschalter Dampf (6) drücken (wenn dies nicht schon vorher erfolgt ist). Dann leuchtet zur Bestätigung die Leuchtdiode Dampf (3) aus; die Maschine hat die richtige Temperatur erreicht und ist für den Dampfbezug betriebsbereit.
21. Halten Sie nun unter die multi-direktionale (in alle Richtungen bewegliche) Dampfwanze ein geeignetes Gefäß (idealerweise ein Edelstahl-Milchkännchen) mit dem gewünschten Getränk (Milch).
22. Stellen Sie nun den Kipphebelschalter für Dampf (9) an und lassen die Spitze der Dampfwanze immer eingetaucht in der Flüssigkeit, um eventuelle Spritzer der heißen Flüssigkeit zu vermeiden. **Anmerkung:** Wenn Sie Milch aufschäumen wollen, halten Sie die Spitze der Dampfdüse nur knapp unter der Milchoberfläche und halten Sie die Dampfwanze dann dort ruhig ohne große Bewegungen. Dann entwickelt sich am besten ein korrekter Milchschaum. Weiterer Tipp: Nehmen Sie zum Milchaufschäumen immer kühle Milch und füllen das Gefäß (Milchkännchen) mindestens bis zur Hälfte.
23. Stellen Sie den Kipphebelschalter für Dampf (9) aus, um den Dampfbezug zu beenden und ziehen Sie die Dampfwanze (10), wenn kein Dampf mehr aus dieser austritt, aus der Flüssigkeit.
24. Die Dampfwanze wird sehr heiß, es wird daher empfohlen, diese ausschließlich an dem - an der Dampfwanze befindlichen - Gummischutz anzufassen.
25. Reinigen Sie die Dampfwanze (10) anschließend gründlich mit einem nassen Tuch. **Anmerkung:** Die Spitze der Dampfwanze kann abgeschrägt werden, um diese zu reinigen.

Heißwasser-Entnahme:

26. Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter (1) mit Wasser befüllt ist. **ACHTUNG:** Der Wassertank ist mit einem Schalter ausgestattet, welcher die Menge des Wassers überwacht. Sollte nicht genügend Wasser im Wassertank sein oder gar kein Wasser sich im Wassertank befinden, leuchtet die Diode "fehlendes Wasser" (17) automatisch auf und gleichzeitig ertönt ein Warnton. Erst wenn Sie wieder frisches Wasser in den Wasserbehälter füllen (wie in den Punkten 3-5 des Absatzes Erstinbetriebnahme beschrieben) geht die Leuchtdiode aus und der Warnton ertönt nicht mehr und es wird somit die korrekte Befüllung des Wassertankes bestätigt. **Beachten:** Der Wasserbehälter soll bis zum Maximum-Stand befüllt werden, dieser Maximum-Stand ist am Gehäuse angezeigt.
27. Warten Sie, bis die Thermo-PID-Steuerung (16) die eingestellte Temperatur anzeigt und die Leuchtdiode Espresso (4) aufleuchtet.
28. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslaßhahn für Heißwasser (11) und stellen den Kipphebelschalter für Heißwasser-Entnahme (20) an. Die Leuchtdiode für Heißwasser (21) leuchtet aus und bestätigt die Heißwasser-Entnahme. Wenn die gewünschte Menge an Heißwasser erreicht ist, stellen Sie den Kipphebelschalter für Heißwasser (20) ab, um den Bezug zu beenden.
29. Nach der Heißwasser-Entnahme empfiehlt es sich, den Wasserstand im Wasserbehälter (1) zu überprüfen und gegebenenfalls diesen wieder zu befüllen wie in Punkt 24 beschrieben.

Regelung der Heizkesseltemperatur mithilfe der Thermo-PID-Steuerung

Die Thermo-PID-Steuerung ist ab Werk auf 95 Grad eingestellt. Um die Temperatursteuerung zu verändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste ▼; sobald auf dem Display die Schrift „PRG“ erscheint, drücken Sie die Taste ▲.
- Wenn das Display nun die eingestellte Heizkesseltemperatur anzeigt, können Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten ▲ und ▼ einstellen, zwischen Minimum **80°C** und Maximum **130°C**.
- 3 Sekunden nach Bedienung der letzten Taste wird der eingestellte Wert gespeichert und die Temperatur kann am Display abgelesen werden.

Anmerkung: Wenn die Temperatur auf einen zu hohen Wert eingestellt wird, beginnt das Display zu blinken, sobald man einen Espresso zubereiten will.

GRUNDSÄTZLICHE PFLEGEHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Es empfiehlt sich, die Dampfwanze (10) nach jeder Benutzung zu reinigen.
- Für die Reinigung der Maschine ein weiches feuchtes Tuch benutzen.
- Die Maschine keinen atmosphärischen Störungen aussetzen.
- Die Maschine niemals in Wasser tauchen.
- Die Maschine darf nur unter Kontrolle von Erwachsenen bedient werden und muss von Kindern ferngehalten werden.
- Den Siebträger und die Filter nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen.

- Während des Betriebes der Maschine kann diese an verschiedenen Teilen sehr heiß werden; bitte lassen Sie große Vorsicht walten!!
- Die Temperaturregelung des Thermo-PID ist ab Werk auf einen optimalen Wert für einen Espresso eingestellt. Während der Aufheizzeit, des Espressoabzuges oder der Warmwasserentnahme kann die Temperatur eine Schwankung aufweisen von +/- 10/12 Grad von der eingestellten Temperatur. Darüber hinaus ist im Thermo-PID eine Warnung einprogrammiert worden. Über 113 Grad hinaus zeigt der Thermo-PID die Temperatur an, jedoch blinkend! Dies ist normal, warnt jedoch den Nutzer, dass der Espresso bei einer solch hohen Temperatur nicht korrekt herauslaufen wird.

Beachten: Die Maschine ist mit einem Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 2,7 Liter ausgestattet, gekoppelt mit einem Wasserstandsmelder, der bei Wassermangel mit einer Leuchtdiode (17) und einem akustischen Warnton reagiert. Der Klang des Warntons, der beim Einschalten der Maschine bei Wassermangel ertönt, unterscheidet sich vom Warnton, der im normalen Betrieb der Maschine ertönt. Das Wieder-Auffüllen des Wasserbehälters beendet sowohl das Aufleuchten der Leuchtdiode für Wassermangel (17) als auch den Warnton. Wenn das Wasser während des normalen Betriebes ausgeht, bedeutet das Aufleuchten/der Warnton noch eine Zeit von ca. 15 Sekunden zum Beenden des caffè. Wenn der Bezug des espresso beendet ist, empfiehlt es sich, den Wassertank wieder bis maximal aufzufüllen.

Es wird darum gebeten, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und regelmäßig den Wasserstand im Wasserbehälter zu kontrollieren.

Harzfilter (montiert auf dem Ansaugschlauch im Inneren des Wasserbehälters) dient dem Schutz des Inneren der Maschine vor Verkalkung; es handelt sich um einen Verschleißfilter, welcher je nach Gebrauch und Dauer gemäß der folgenden Tabelle gewechselt werden soll:

Wasserhärtegrad	Menge
10°F	90 Liter
20°F	45 Liter
27°F	35 Liter

Wasserhärtegrad	Menge
35°F	23 Liter
45°F	20 Liter

Beachten: Der Wechsel des Filters ist notwendig gemäß der obigen Tabelle, ansonsten können Schäden/Probleme durch Kalk entstehen, die nicht im Rahmen der Garantie/Gewährleistung abgedeckt sind. Wir empfehlen trotz der Verwendung des Harzfilters, die Maschine je nach örtlichem Härtegrad Ihres Leitungswassers regelmäßig mit einem speziellen Entkalker für Espresso-Maschinen zu entkalken.

Technische Daten:

Stromaufnahme: 220-230V: 50Hz - 220-230V: 60Hz
Leistung Bereich espresso: 1200W
Leistung Bereich Dampf: 1200W
Pumpe Bereich espresso: 12/15 bar
Pumpe Leistung Bereich espresso ULKA: 48W – Pumpe Leistung Dampf ULKA: 21W
PID Regulierung: von min. 80°C bis zum max. 130°C
Kapazität Wasserbehälter: 2,7 Liter
Kesselgröße für Espresso: 300 ml – Kesselgröße für Dampf: 400 ml
Abmessungen (HxLxP): 30x30x42 cm -- Nettogewicht: 14,7 kg
Betriebsmöglichkeit: gemahlenes Pulver

HÄUFIGE PROBLEME UND HILFESTELLUNGEN:

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie ein Produkt von uns erworben haben, welches nach den neuesten technologischen Errungenschaften konstruiert wurde. Bei korrektem Einhalten sämtlicher Bedienungsanweisungen für unser Produkt und bei Einhalten aller oben beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen, können Sie von der ganzen Produktqualität, des ganzen Produktergebnisses und der Produktzuverlässigkeit über Jahre profitieren. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der häufige Fragestellungen/Probleme und deren Lösungen und/oder Hilfestellungen beschrieben sind.

PROBLEM	GRUND	LÖSUNG
Der espresso wird zu kalt	1. Die Maschine hat (noch) nicht die korrekte Betriebstemperatur. 2. Siebträger nicht vorgewärmt 3. Tassen nicht vorgewärmt 4. Das Thermostat arbeitet nicht korrekt	1. Beachten Sie die Punkte der Anleitung "Inbetriebnahme der Maschine" und "Zubereitung eines espresso" 2. Der Siebträger sollte vorgewärmt werden, siehe Punkt "Inbetriebnahme der Maschine" 3. Erwärmen Sie die Tassen auf der passiv beheizten Abstellfläche (18). 4. Wenden Sie sich an ein Lelit Service Center
Der espresso läuft zu schnell durch	1. Die Pulvermenge reicht nicht aus. 2. Das Pulver ist zu wenig fest angedrückt. 3. Das Pulver ist veraltet oder die Mahlung zu grob	1. Pulvermenge erhöhen 2. fester Antampern 3. Pulver ersetzen oder feiner mahlen
Der espresso tritt zwischen Siebträger und Siebträgerhalterung aus	1. Siebträger nicht korrekt eingespannt 2. Zuviel Pulver im Siebträger 3. Der Siebträger-Rand ist unsauber 4. Die Siebträgerdichtung ist abgenutzt	1. Siebträger korrekt einspannen 2. Weniger Pulver verwenden 3. Entfernen Sie die Pulverreste vom Siebträger und Säubern der Siebträgerdichtung 4. Wenden Sie sich an ein Lelit Service Center
Der espresso tritt nur in Tropfen aus	1. Die Pulvermenge ist zu groß 2. Zu starkes Tampern des Pulvers 3. Mahlung zu fein	1. Weniger Pulver verwenden 2. weniger fest antampern 3. Bohnen größer mahlen
Die Maschine produziert keinen Dampf mit den Schaltern (6) und (9)	1. Dampfpumpe funktioniert nicht 2. Die Dampfspitze ist ev. verstopt mit Milchresten 3. es fehlt Wasser im Wasserbehälter	1. Wenden Sie sich an ein Lelit Service Center 2. Reinigen Sie die Dampfspitze mit Hilfe einer Nadel 3. Siehe "Inbetriebnahme der Maschine"
Die Maschine funktioniert nicht und die Leuchtdiode des Hauptschalters leuchtet nicht auf.	1. Möglicherweise Problem des häuslichen Stromkreises. 2. Das Stromkabel der Maschine ist nicht korrekt eingesteckt. 3. Das Stromkabel der Maschine ist beschädigt	1. Kontrollieren Sie Stromkreis und Steckdose 2. Den Stecker des Stromkabels der Maschine korrekt einstecken 3. Wenden Sie sich an ein Lelit Service Center zum Wechsel des Stromkabels.

Die eingefügten Daten und Fotos können ohne Voranmeldung verändert werden, um die Leistungen des Produkts zu verbessern

КОМПОНЕНТЫ:

1. Шнур электропитания
2. Общий выключатель вкл / выкл
3. Сигнальная лампочка «Пар готов»
4. Сигнальная лампочка «Группа-кофефе готова»
5. Выключатель «подача кофе»
6. Общий выключатель паровой группы
7. Двойной манометр для кофе и пара
8. Решетка для поддона для сбора капель
9. Выключатель: «пар»
10. Трубка подачи пара с защитой
11. Трубка подачи горячей воды
12. Фильтродержатель (двойной носик)
13. Группа для установки фильтродержателя
14. Съемный поднос для чашки эспрессо
15. Решетка поддона для сбора капель
16. PID-температурный контроль в бойлере
17. Сигнальная лампочка: нехватки воды
18. Платформа для подогрева чашек
19. Съемная крышка бака для воды
20. Выключатель: «горячая вода»
21. Сигнальная лампочка «горячая вода»
22. Прессователь
23. Мерная ложка
24. -
25. Фильтр на 1 чашку
26. Фильтр на 2 чашки
27. -
28. Водосмягчитель (внутри бака для воды)

ИНСТРУКЦИИ по эксплуатации:

ВНИМАНИЕ покупателей из России: кофеварки, поставляются с бойлерами полностью освобожденными от воды, в связи с климатическими условиями; для того, чтобы избежать перегрева нагревательного элемента, после подключения кофеварки бойлер нужно сразу заполнить водой, для этого выполняйте пункты 8-11 немедленно без перерыва!

Включение кофемашины:

1. Освободите машину от упаковки и убедитесь, что все части свободны, в том числе от защитной упаковки.
2. Установите электроприбор на прочной горизонтальной поверхности, вдали от источников тепла и водоснабжения.
3. Снимите крышку водяного бака (19) и достаньте водный бак, предварительно вытащив пластиковую трубку с водосмягчителем (28).
4. Заполните бак холодной водой.
5. Поставьте бак с водой назад в кофемашину; вставьте в бак пластиковую трубку и обратите внимание, чтобы она не погнулась, закройте крышку (19) в правильной позиции.
6. Вставьте шнур питания (1) в сеть. Убедитесь, что розетка имеет соответствующее напряжение.
7. Вставьте фильтродержатель (12) в группу сцепления фильтродержателя (13) и поверните его слева направо. Оставьте его там, чтобы он мог хорошо разогреться, чтобы быть готовым к использованию.
8. Включите аппарат, нажав главный выключатель (2); встроенная лампочка подтверждает, что машина включена. Бойлеры группы кофе и пара заполняются автоматически. Переключите выключатель «горячая вода» (20) вверх, подождите, когда вода пойдет из трубы (11), затем переключите выключатель (20) вниз.
9. Нажмите на главный выключатель (6) для того, чтобы включить нагревательные элементы бойлеров: когда сигнальные лампочки «Группа-кофе готова» (4) и «Пар-готов» (3) погаснут, это показывает, что машина готова к использованию. Проделав вышеуказанные операции, кофеварка может быть оставлена включенной.
10. PID – температурный контроль в бойлере (16), отображает и управляет температурой воды в бойлере.
11. Температура уже установлена производителем на 95°C, это идеальная температура для хорошей чашки эспрессо (если Вы хотите изменить температуру PID, пожалуйста, следуйте за инструкциями, написанными под разделом «Как установить температуру в бойлере, используя PID»).

Приготовление кофе эспрессо из молотого кофе:

12. Убедитесь, что в баке есть вода. **ВНИМАНИЕ:** внутренний бак имеет специальное плавающее устройство, которое контролирует уровень воды. В случае, отсутствия воды в баке, сигнальная лампочка (17) включается автоматически и в это же время звучит сигнал тревоги. Пожалуйста, наполните водой бак (как описано в разделе «Включение кофемашины» пункты 3-5): сигнальная лампочка (17) погаснет и сигнал тревоги перестанет звучать - это подтверждает, что уровень воды подходящий. **NB:** водный бак должен быть заполнен водой до уровня MAX, как указано на корпусе прибора.
13. Если вышеуказанные рекомендации еще не были сделаны, проделайте операции, начиная с пункта 9.
14. Как только PID покажет на дисплее температуру в бойлере и контрольная лампочка (4) погаснет- машина готова к использованию.
15. Фильтр (25-26) установите в фильтродержатель (12). Вставьте фильтродержатель (12) в группу сцепления фильтродержателя (13) и поверните его слева направо, предварительно наполнив и утромбовав, специальным темпером (22) в нем молотым кофе (1 доза соответствует 1-ой мерной ложки (23). Чтобы получить 2 кофейные чашки (или двойной кофе) насыпают 2 мерные ложки кофе в фильтродержатель (12)).
16. Поместите кофейные чашки на съемный поднос для чашки эспрессо (14). **NB:** кофемашина имеет съемный поднос (14) для чашек эспрессо и решетку поддона для сбора капель (15), на которую можно устанавливать чашки макс. высотой 11 см.
17. **NB:** выключатель подачи кофе (5) имеет 2 позиции: «вверх» - это подача кофе; «вниз» - отключить подачу кофе. Чтобы включить подачу кофе, переключите выключатель (5) вверх; чтобы отключить подачу кофе переключите выключатель вниз.
18. Снимите фильтродержатель (12) с места группы сцепления (13) и выбросьте кофейную гущу. **NB:** Поместите пустой фильтродержатель (без кофе) обратно в группу сцепления (13) для того, чтобы он мог хорошо разогреться от группы кофе и иметь нужную температуру.

Пар:

19. Убедитесь, что в баке есть вода. **ВНИМАНИЕ:** внутренний бак имеет специальное плавающее устройство, которое контролирует уровень воды. В случае, отсутствия воды в баке, сигнальная лампочка (17) включается автоматически и в это же время звучит сигнал тревоги. Пожалуйста, наполните водой бак (как описано в разделе «Включение кофемашины» пункты 3-5): сигнальная лампочка (17) погаснет и сигнал тревоги перестанет звучать - это подтверждает, что уровень воды подходящий. **NB:** водный бак должен быть заполнен водой до уровня MAX, как указано на корпусе прибора.
20. Включите паровую группу, нажав на главный выключатель пара (6) (только в том случае, если это еще не было сделано): когда сигнальная лампочка (3) погаснет, кофемашина набрала нужную температуру и готова производить пар.
21. Поместите чашку с жидкостью, под трубку подачи пара (10) для взбивания.
22. Переключите паровой выключатель (9) следя за тем, чтобы насадка трубы пара всегда оставалась, погруженной в жидкость. Это поможет Вам избежать возможных горячих брызг напитка.
23. Переключите паровой выключатель (9) снова, для остановки подачи пара и выньте трубку (10) из жидкости.
24. Трубка подачи пара (10) может быть чрезвычайно горячей, поэтому прикасаться к ней нужно только за резиновую защиту.
25. Почистите паровую трубку (10) от статков молока обычной влажной тряпкой.

Горячая вода:

26. Убедитесь, что в баке есть вода. **ВНИМАНИЕ:** внутренний бак имеет специальное плавающее устройство, которое контролирует уровень воды. В случае, отсутствия воды в баке, сигнальная лампочка (17) включается автоматически и в это же время звучит сигнал тревоги. Пожалуйста, наполните водой бак (как описано в разделе «Включение кофемашины» пункты 3-5): сигнальная лампочка (17) погаснет и сигнал тревоги перестанет звучать - это подтверждает, что уровень воды подходящий. **NB:** водный бак должен быть заполнен водой до уровня MAX, как указано на корпусе прибора.
27. Как только PID покажет на дисплее температуру в бойлере и контрольная лампочка (4) погаснет - машина готова к использованию.
28. Поместите емкость под трубку горячей воды (11) и переключите выключатель горячей воды (20), загорится лампочка (21), подтверждая работу. Как только Вы получите нужное Вам количество горячей воды, снова переключите выключатель (20), чтобы закрыть подачу горячей воды.
29. После слияния горячей воды, всегда проверяйте воду в баке и если это необходимо доливайте ее, как это описано в пункте 24.

КАК УСТАНОВИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ КОТЛА С ПОМОЩЬЮ PID:

Температура PID был установлена производителем этой кофеварки на 95°C для производства кофе. Чтобы изменить температуру, пожалуйста, поступайте следующим образом:

- нажмите на кнопку  - дисплей покажет надпись " PRG ", после этого нажмите один раз на кнопку  дисплей покажет температуру воды в бойлере и далее Вы можете менять температуру, управляя кнопками  и  , уменьшая или увеличивая ее.

ВНИМАНИЕ:

- через 3 секунды, после последнего нажима кнопки, PID запомнит, выставленную Вами температуру и покажет ее на дисплее;
 - значение температуры может быть установлено начиная с min. температуры 80C ° до max. 130C °.
- NB:** если при приготовлении кофе температура установлена слишком высокая, дисплей начнет мигать, сигнализируя, что температуру нужно уменьшить.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

- Фильтры на 1 порцию (25), 2 порции (26) не имеют необходимости быть вымытыми после каждого пользования. Важно постоянно проверять, чтобы не были забиты дырочки фильтров.
- Чтобы достигнуть высоких результатов, советуем предварительно подогревать чашки на специальной платформе (18), которая работает только когда электроприбор включен.
- PID уже установлен производителем на правильной температуре для превосходного кофе эспрессо. Вовремя нагревания и производства кофе или выдачи воды, температура может колебаться (+/-10/12°C). Также, внесено предупреждение: после 113°C дисплей PID показывает температуру мигая периодически; это нормально, но это предупреждение, что кофе не будет хорош, если будет сделан с такой высокой температурой.

Повседневный уход и меры предосторожности:

- Рекомендуется регулярно промывать трубку выдачи пара (10) после использования, пропуская через нее воду.
- Для работ по чистке рекомендуем пользоваться простой тканью, увлажненной водой.
- Не оставляйте электроприбор в местах воздействия атмосферных явлений
- Не погружайте электроприбор в воду.
- Функционирование электроприбора должно происходить под контролем взрослого человека, электроприбор держать подальше от детей.
- Не мыть фильтры и фильтродержатель в посудомоечной машине.
- Во время работы, некоторые части корпуса кофемашины могут нагреваться до высокой температуры: пожалуйста, будьте осторожны, не обожгите руки.

ВНИМАНИЕ: Кофемашина, оборудована водным баком 2.7 л. с водным датчиком нехватки воды, сигнальной лампочкой (17), а также сигналом тревоги. Сигнал тревоги при запуске машины без воды отличается от сигнала нехватки воды при нормальном функционировании. Восстановление приемлемого уровня воды выключает сигнал тревоги и сигнальную лампочку нехватки воды (17).

Если вода заканчивается во время функционирования, датчик воды позволит еще в течение 15сек. работать, чтобы закончить приготовление кофе; после приготовления кофе, водный бак должен быть заполнен водой до максимального уровня, указанного на корпусе прибора.

Мы рекомендуем внимательно читать инструкцию по эксплуатации электроприбора и контролировать уровень воды в контейнере.

Водосмягчитель в комплекте (он вставлен в пластиковую трубку, внутри бака для воды): один из способов смягчения воды для эспрессо машины. Он защищает машину от накипи. Водосмягчитель имеет ограниченный срок службы, который можно рассчитать в соответствии с ниже приведенной таблицей:

Жесткость воды	Количество воды
10°F	90 lt
20°F	45 lt
27°F	35 lt
35°F	23 lt
45°F	20 lt

NB: Водосягчитель, должен быть заменен, как указанно выше, в противном случае известняковые остатки могут повредить кофеварку (**гарантия не распространяется на такого вида поломки**)

Технические характеристики:

Напряжение: 220-230В

Нагревательный элемент для кофе: 1200 Вт

Нагревательный элемент для пара: 1200 Вт

Давление насоса на кофе: 12/15 бар

Насос Ulka в бойлере для кофе: 48W- Насос Ulka в бойлере для пара: 21W

Регулирование PID: от 80°C до 130°C

Объем резервуара для воды: 2,7 л.

Объем бойлера для кофе: 300 мл - Объем бойлера для пара: 400 мл

Размеры: 30*30*42 см.; Вес: 14,7 кг

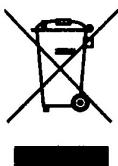
Функционирование: кофе молотый

Устранение неполадок:

Благодарим Вас и поздравляем с приобретением нашей продукции, которая сконструирована по последним технологическим новшествам. Тщательно следуя простым операциям по корректному пользованию электроприбора и в соответствии с предписаниями по безопасности, указанными в настоящей инструкции, Вы сможете получить максимальную отдачу и уверенность в надежности этой продукции на многие годы. Ниже предлагается практическая таблица, в которой воспроизведены встречающиеся неполадки и их быстрое разрешение.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кофе холодный	1. Машина не достигла необходимой температуры 2. Фильтродержатель не был предварительно подогрет. 3. Чашки не были предварительно подогреты. 4. Сбой терmostата.	1. Следовать указаниям инструкции в раздел «Включение кофемашины» и «Приготовление кофе эспрессо из молотого кофе» 2. Фильтродержатель должен быть подогреваться одновременно с водой, см. раздел «Включение кофемашины» 3. Подогреть чашки на предназначенной для этого платформе для подогрева чашек (18) 4. Обратиться в ЦЕНТР ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Кофе выходит слишком быстро	1. Недостаточно кофе в фильтре 2. Кофе не достаточно хорошо спрессован 3. Кофе просроченный или неподходящий	1. Увеличить кофейную дозу в фильтре 2. Увеличить прессование кофе 3. Используйте другую кофейную смесь
Кофе выходит между группой выдачи и фильтродержателем	1. Фильтродержатель плохо вставлен 2. Передозировка кофе в фильтре 3. Края фильтродержателя не чистые 4. Прокладка в группе выдачи испорчена	1. Правильно вставьте фильтродержатель 2. Уменьшить количество кофе 3. Очистить от остатков кофе края фильтродержателя 4. Обратиться в ЦЕНТР ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Кофе выходит по каплям	1. Передозировка кофе в фильтре 2. Кофе слишком сильно спрессован	1. Уменьшить количество кофе в фильтре 2. Уменьшить прессовку кофе
Машина не производит пар, даже когда лампочка пар готов (6 и 9) горит?	1. Микронасос не функционирует 2. Засорен проход пара в носике трубы подачи пара 3. Нехватка воды в резервуаре	1. См. раздел «Пар» 2. Прочистить с помощью иголки носик трубы выдачи пара 3. См. раздел «Включение машины»
Машина не работает, и сигнальная лампочка напряжения не загорается (2)	1. Нет электропитания 2. Вилка шнура электропитания плохо вставлена 3. Поврежден шнур электропитания	1. Восстановить электропитание 2. Вставить правильно вилку в электророзетку 3. Обратиться в ЦЕНТР ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ для замены

Указанные данные и фотографии могут быть изменены без предварительного предупреждения для улучшения работы кофеварки.



AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzature mobile barrato.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Gemme Italian Producers srl dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto **PL60PLUST**, al quale è riferita questa dichiarazione, è conforme alle seguenti norme:
CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-15

Dichiara inoltre che il prodotto sopra indicato risulta conforme in base alle prove di compatibilità elettromagnetica EMC.

NB: La presente dichiarazione perde la sua validità se la macchina viene modificata senza la nostra espressa autorizzazione.

Castegnato, 01/07/2011
Amministratore Delegato



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differential waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal of enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the products is marked with a crossed-out wheeled dustbin.



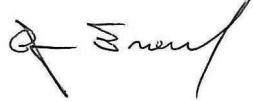
EC DECLARATION OF CONFORMITY

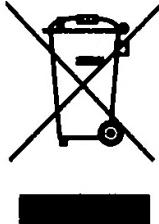
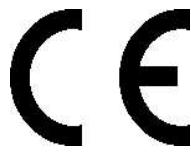
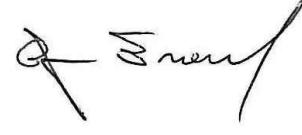
Gemme Italian Producers srl declares under its own responsibility that the product **PL60PLUST-PL60PLUSTAUS**, to which this declaration relates, is in accordance with the provisions of the specific directives:

CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-15

It also declares that the above mentioned product conforms with the electromagnetic compatibility test EMC. NB: The present declaration voids should the machine be modified without our specific authorization.

Castegnato, 01/10/2011
Amministratore Delegato

 	<p>WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE 2002/96/EG</p> <p>Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.</p> <p>CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</p> <p>Gemme Italian Producers srl erklärt auf einige Verantwortung, dass PL60PLUST, auf das sich diese Erklärung bezieht, der Vorschriften der spezifischen Richtlinien CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-15 entspricht. Die o.g. Firma erklärt, dass die oben genannten Produkte gemäß der EMC elektromagnetischen Verträglichkeitstesten produziert sind. NB: Die vorliegende Erklärung verliert Ihre Gültigkeit, wenn die Maschine ohne unsere ausdrückliche Genehmigung verändert wird.</p> <p style="text-align: right;">Castegnato, 01/07/2011 Amministratore delegato</p> <p style="text-align: right;"></p>
--	---

 	<p>УКАЗАНИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ ДЕРЕКТИВОЙ 2002/96/ЕС</p> <p>По окончании срока службы, электроприбор не следует помещать в общий контейнер с мусорными отходами. Его можно сдать в специальные центры по сбору дифференциальных отходов, предоставленных административными муниципалитетами, или в специализированные фирмы, которые занимаются таким обслуживанием. Раздельная переработка электроприборов позволяет избежать возможные негативные последствия, возникающие из-за не соответствующей переработки отходов, для окружающей среды и здоровья общества. Дает возможность достигнуть значительной экономии энергии и ресурсов, благодаря повторному использованию материалов изготовления электроприбора. Чтобы подчеркнуть обязательство сдачи электроприбора на раздельную переработку, на изделие нанесена маркировка в виде зачеркнутого передвижного мусорного контейнера.</p> <p>ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ДИРЕКТИВАМ ЕЭС</p> <p>Gemme Italian Producers srl заявляет с полной ответственностью, что изделие PL60PLUST-PL60PLUSTAUS, к которому относится эта декларация, соответствуют следующим нормам: CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-15. Заявляет также, что вышеуказанные изделия отвечают требованиям, на основании результатов тестирования по электромагнитной совместимости EMC. НОТА: Настоящая декларация теряет свою силу, если в данное оборудование будут внесены какие-либо изменения без нашего официального разрешения.</p> <p style="text-align: right;">Castegnato, 01/07/2011 Amministratore Delegato</p> <p style="text-align: right;"></p>
--	--

CONDIZIONI DI GARANZIA

GARANZIA LEGALE

Questo prodotto è soggetto alle norme di garanzia vigenti nello stato in cui viene venduto; informazioni specifiche in merito verranno fornite dal rivenditore o dall'importatore dello stato in cui avete acquistato il prodotto, che ne è completamente responsabile.

L'importatore è completamente responsabile anche degli adempimenti necessari a norma di legge dello stato in cui l'importatore stesso distribuisce il prodotto, compreso la gestione dello smaltimento a fine vita del prodotto.

Nei paesi europei fanno riferimento le leggi nazionali di attuazione della Direttiva Comunitaria 44/99/CE.

GARANZIA DEL PRODUTTORE VALIDA SOLO SUL TERRITORIO ITALIANO PER I PRODOTTI DISTRIBUITI DA RIVENDITORI AUTORIZZATI "LELIT"

La garanzia del produttore di 24 mesi è valida per il territorio italiano e comunque non sostituisce le leggi in vigore qualora queste ultime risultino maggiorative per il consumatore.

La garanzia si intende nella sostituzione o riparazione gratuita dei pezzi che presentano difetti di fabbrica. Sono pertanto esclusi dalla garanzia:

1. le parti estetiche;
2. i danni provocati da cattivo uso e/o da uso improprio;
3. i fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento della macchina;
4. le parti soggette a normale usura;
5. i danni da trasporto, ovvero danni da circostanze e/o eventi causati da forza maggiore che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del prodotto;
6. la manutenzione o le riparazioni eseguite da personale non autorizzato e/o dall'utilizzo di ricambi non originali;
7. la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione riportate nel libretto in dotazione al prodotto.

La garanzia non si estende mai temporalmente oltre quanto indicato, non prevede l'obbligo di risarcimento danni di qualsiasi natura eventualmente subiti da persone e/o cose, non prevede l'obbligo di sostituzione del prodotto.

Affinché la presente garanzia del produttore abbia piena validità nel corso del periodo indicato, è necessario che:

1. il prodotto sia acquistato ed utilizzato per scopi domestici e comunque non da persone giuridiche, società o attività professionali di fatto;
2. tutte le operazioni di installazione e collegamento del prodotto alle reti energetiche (elettriche e idriche) siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni d'uso;
3. tutte le operazioni di utilizzo del prodotto, così come la manutenzione periodica, avvengano secondo le prescrizioni e indicazioni riportate nel libretto di istruzioni d'uso;
4. qualunque intervento di riparazione sia eseguito dal personale autorizzato dal produttore e che i ricambi utilizzati siano esclusivamente quelli originali;
5. Il prodotto venga consegnato e ritirato dal consumatore a sue spese e responsabilità all'indirizzo autorizzato dal produttore; l'elenco degli indirizzi autorizzati è disponibile sul sito www.lelit.com alla pagina assistenza.

Per l'applicazione della garanzia è indispensabile presentare un documento (scontrino fiscale o fattura) comprovante la data d'acquisto; in mancanza di esso, la garanzia decorre dalla data di produzione del prodotto riportata sullo stesso.

Manomissioni di personale non autorizzato fanno decadere automaticamente ogni forma di garanzia.

Qualora il prodotto venga acquistato e/o utilizzato da società, persone giuridiche o attività professionali di fatto, la garanzia è di 6 mesi.

WARRANTY TERMS:LEGAL WARRANTY

This product is covered by the warranty laws valid in the country where the product has been sold; specific information about the warranty terms can be given by the seller or by the importer in the country where the product has been purchased. The seller or importer is completely responsible for the product. The importer is completely responsible also for the fulfillment of the laws in force in the country where the importer distributes the product, including the correct disposal of the product at the end of its working life.

Inside the European countries the laws in force are the national laws implementing the EC Directive 44/99/CE.

GARANTIEBEDINGUNGEN| GESETZLICHE GARANTIE

Dieses Produkt ist von den Gesetzten gedeckt, die in dem Land gültig sind, wo das Produkt verkauft wurde. Mehrere Informationen darüber kann der Händler oder der Importeur geben, der für das verkaufte Produkt völlig verantwortlich ist. Der Importeur ist auch für die Vollziehung der Gesetze im dem Land, wo das Produkt verteilt wurde, völlig verantwortlich. Das enthält auch die Anordnung der korrekten Entsorgung des Produkts am Ende seiner Nutzzeit.

In den EU-Ländern sind die staatlichen Gesetze bezüglich der EU Richtlinie 44/99/CE zu betrachten.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Эта продукция защищена гарантийным законом, действующим в стране, где она была продана; конкретная информация о гарантийных сроках может быть дана продавцом/импортером в стране, где продукция была куплена. Продавец/импортер полностью ответственны за эту продукцию. Импортер ответственен за выполнение действующих законов в стране, где распространяет продукт, включая правильную утилизацию продукта по окончании его срока службы.

В европейских странах действуют национальные законы, которые осуществляют деятельность Директивы 44/99/CE



An important choice



Gemme Italian Producers srl

Via del Lavoro 45 - I - 25045 Castegnato (BS)
Italy

Tel: +39 030 2141199 - Fax: +39 030
2147637

www.lelit.com - lelit@lelit.com - P.Iva
03426920173